


DEURKAST BREEDTE = MUURBREEDTE + 5MM

Waarom?

U zaagt de deurkast 5 mm breder dan de breedste muurdikte, om zo de uitsparing van 5 mm in de deurlijst op te vangen. Dit zorgt aan 1 zijde voor gelijkliggend deurblad en deurlijsten.

Pourquoi?

Vous recoupez l'ébrasement 5 mm en plus de l'épaisseur la plus large du mur. Ceci afin de combler le fraisage de 5 mm dans le chambranle. Cela permet d'avoir des chambranles au même niveau d'un côté de la porte.

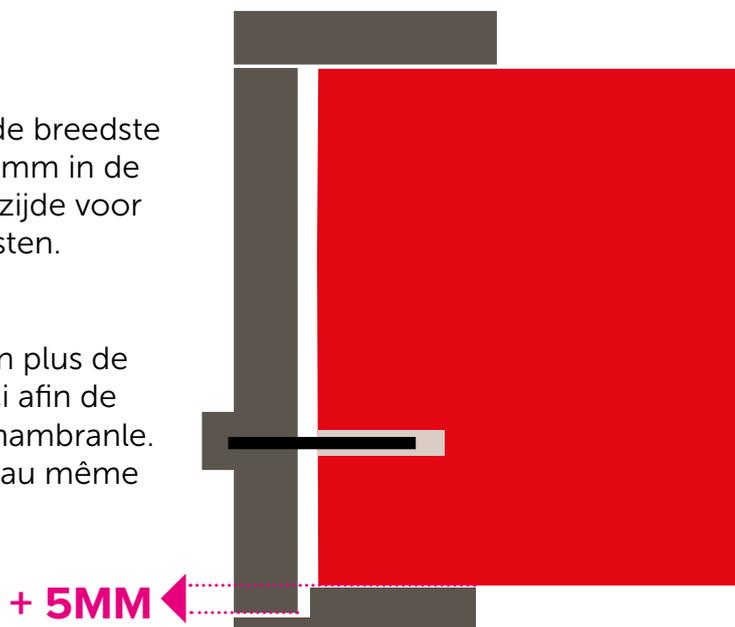

LARGEUR ÉBRASEMENT = LARGEUR DU MUR + 5MM



Meet de dikte van de muur op 3 plaatsen (onder, midden en boven) en zaag de deurkast **5mm breder** dan de breedste muurdikte.

*Mesurez l'épaisseur du mur à 3 endroits différents (partie inférieure, milieu et partie supérieure) et sciez l'ébrasement **5mm plus large** que l'épaisseur la plus large du mur.*

Schroefgaten scharnieren **VOORBOREN**
met boor 3mm, resten verwijderen /

Préforer les trous pour les vis des charnières
à l'aide d'une mèche de 3 mm et enlever les
résidus.